

baukraft
marca registrada de
herrajes.com s.a. de c.v.

BLUMOTION S
Una para tres

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX y MOVENTO

Dos funciones, una combinación fascinante

www.blum.com

blum®





Contenido


- 4** Técnica innovadora
- 6** Combinación fascinante
- 8** Enorme funcionalidad
- 10** Mayor comodidad garantizada
- 12** Ajuste sencillo
- 14** TIP-ON BLUMOTION
para todas las áreas del hogar
- 22** Gama fácil de abarcar
- 24** Detalles de producto estudiados
a conciencia
- 26** Resumen técnico – LEGRABOX
- 38** Resumen técnico – MOVENTO
- 46** La empresa Blum

Técnica innovadora

El foco de todo nuestro desarrollo de productos: las diferentes necesidades de los usuarios del mueble. El resultado: una solución que facilita de manera óptima el proceso de movimiento de forma completamente mecánica. TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX y MOVENTO combina las ventajas del sistema mecánico de apertura TIP-ON con la amortiguación BLUMOTION consiguiendo un cierre suave y silencioso.

blum®



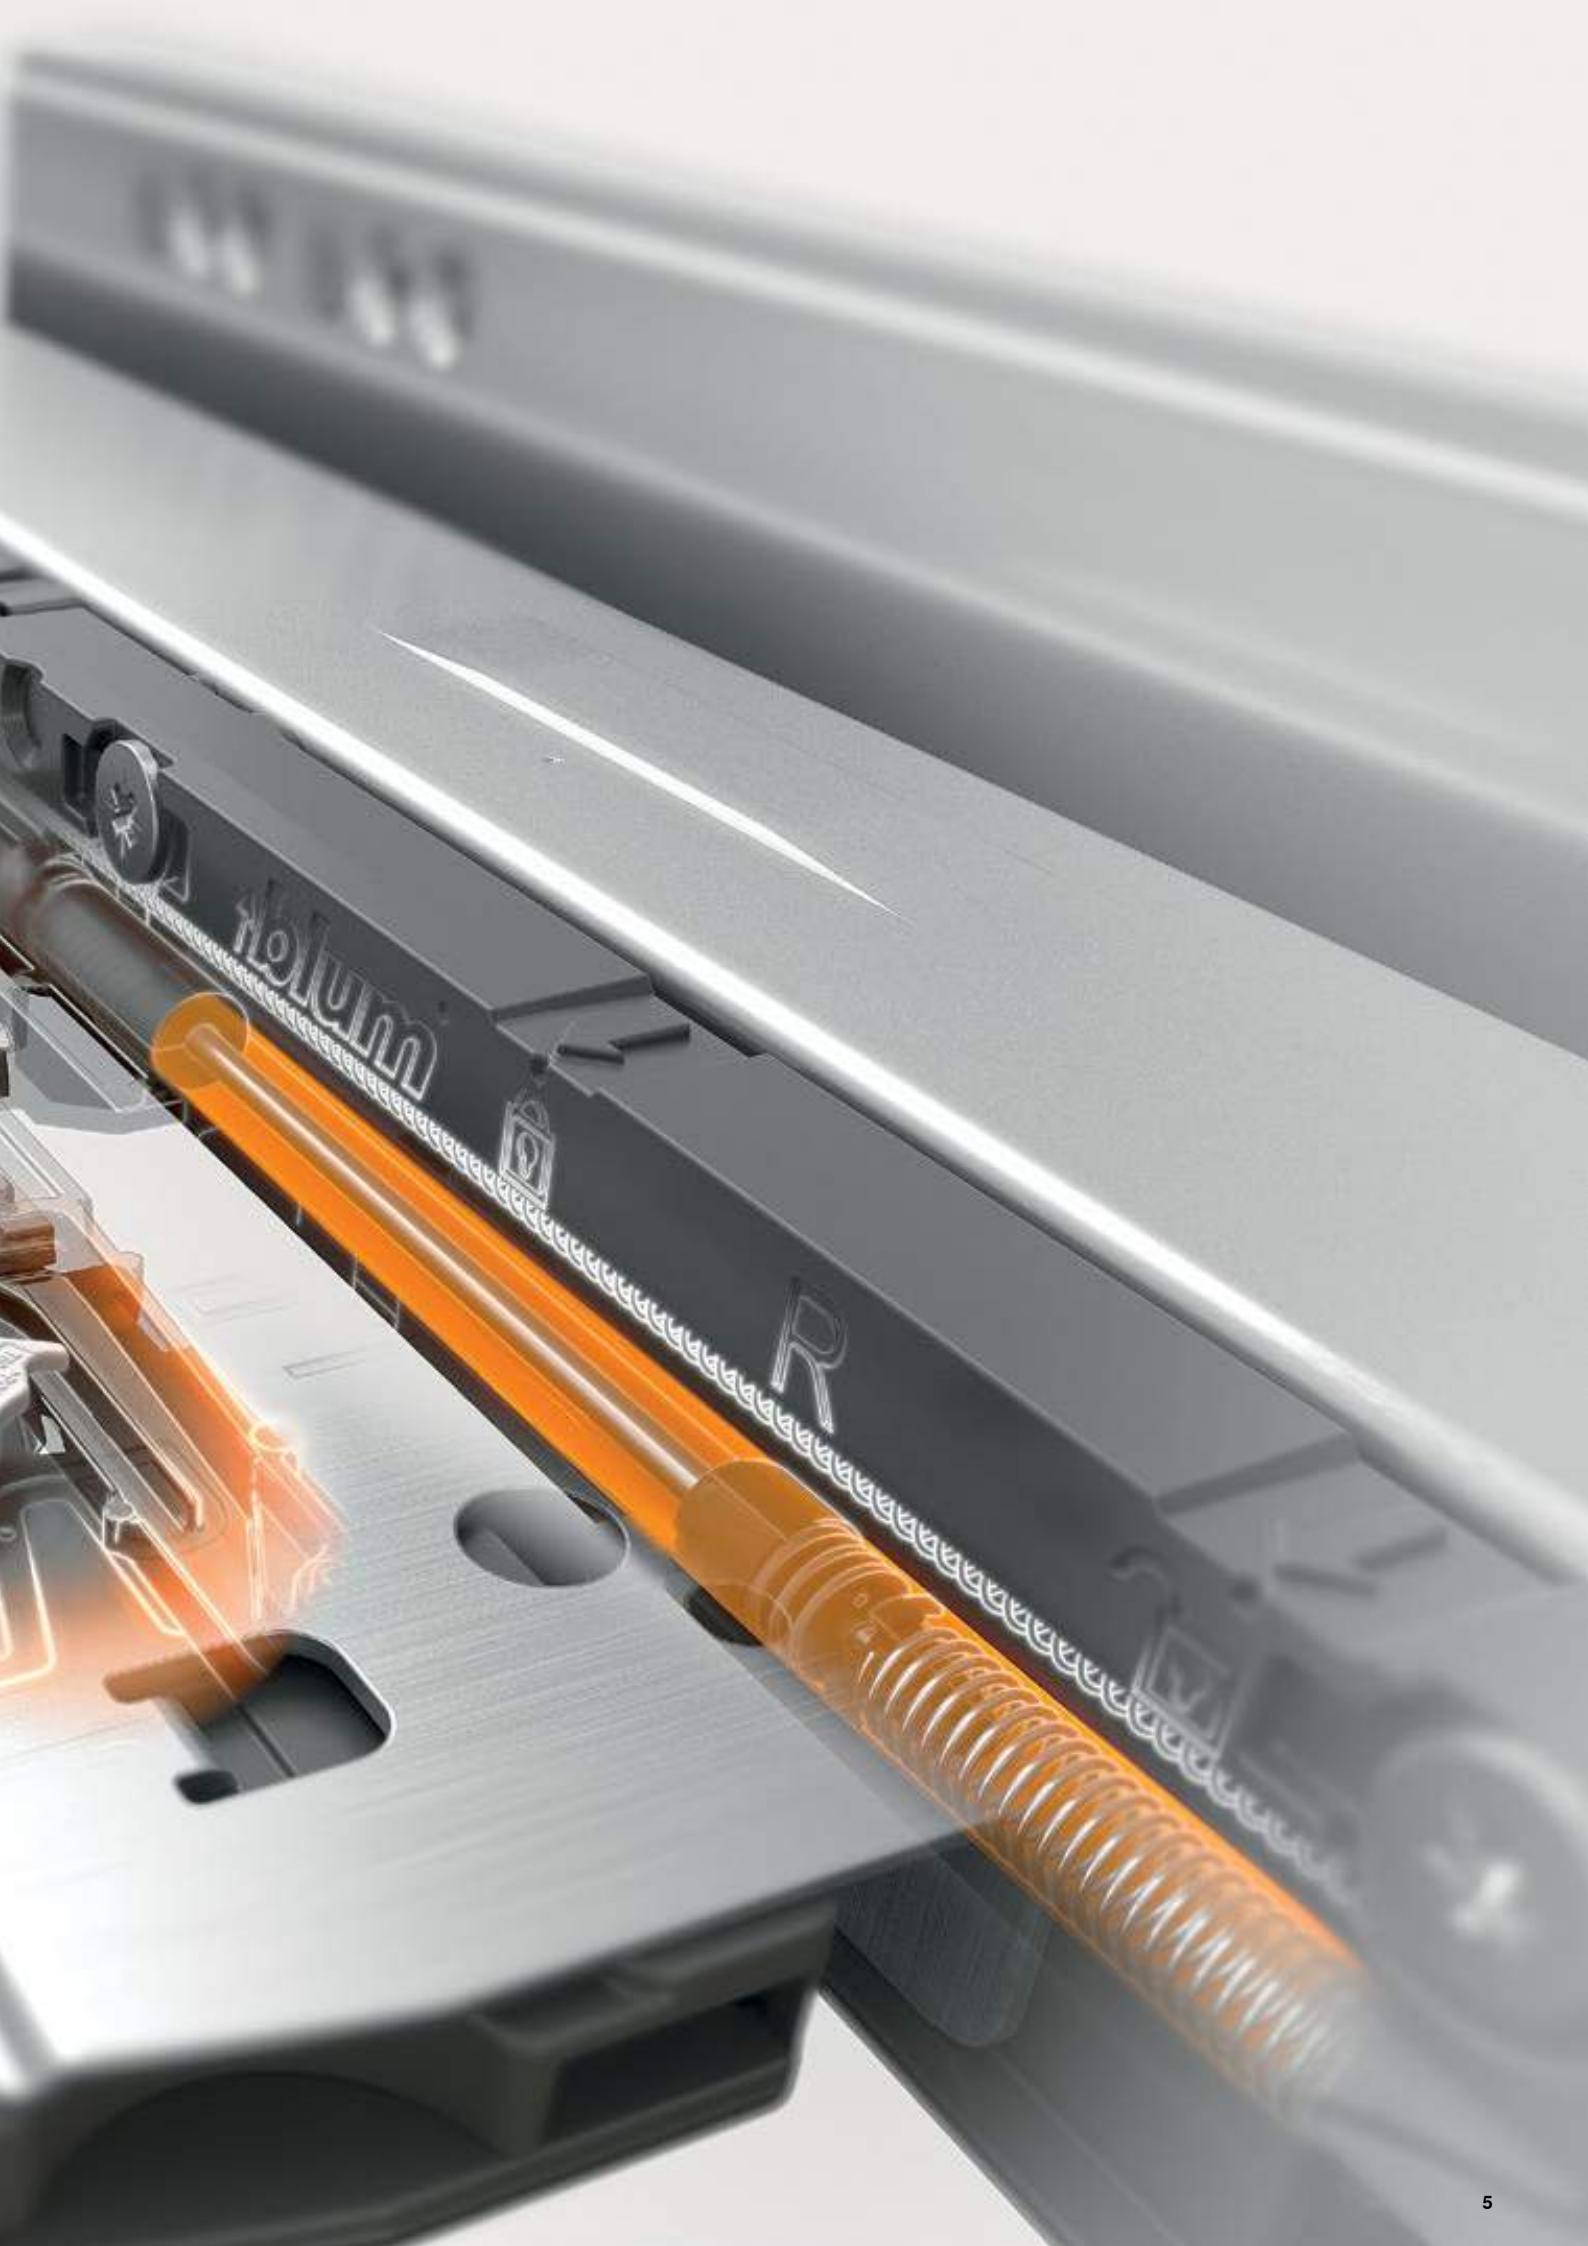



Ejerza una suave presión.



Abra el módulo extraíble.



Cierre con un ligero impulso.





➤ Vea el vídeo de
TIP-ON BLUMOTION:
[www.blum.com/
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)



Combinación fascinante

Apertura mediante un ligero contacto, deslizamiento ultraligero, cierre suave y silencioso: con la tecnología TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX y MOVENTO, el movimiento se transforma en una experiencia de comodidad completamente armónica. Lo especial: el proceso de movimiento se facilita de manera totalmente mecánica.

blum®



Enorme funcionalidad

Mediante un área de activación de gran superficie, TIP-ON BLUMOTION garantiza una fascinante comodidad de uso en módulos extraíbles y cajones sin tiradores. Con ayuda de una sincronización opcional, el área de activación puede ampliarse adicionalmente.

blum®



Juego reducido del frente

TIP-ON BLUMOTION se puede implementar con un juego reducido del frente de 2.5 mm y de este modo también es apto para cocinas.



Adaptación en 4 dimensiones

Con la adaptación en 4 dimensiones se obtiene un juego de puerta preciso. El ajuste en profundidad viene integrado y se realiza sin herramientas mediante una rueda de ajuste.



Mecánica inteligente

TIP-ON BLUMOTION ofrece más comodidad y le permite elegir libremente: tire para abrir o empuje para cerrar





Mayor comodidad garantizada

Con TIP-ON BLUMOTION se puede mejorar cada idea de diseño con una funcionalidad estudiada a fondo, sobretodo si los muebles se diseñan sin tiradores o si los tiradores se utilizan como detalle. Equipados de este modo, todos los módulos extraíbles tienen algo en común: convencen a través de una comodidad de uso adicional.

blum[®]

Módulos extraíbles con listones tiradores

Diseño individual con TIP-ON BLUMOTION integrado: para que los módulos extraíbles también puedan abrirse de modo sencillo y ergonómico mediante una suave presión incluso aunque se tengan las manos ocupadas.



Módulos extraíbles con tiradores como elementos de diseño

Algunos muebles solo adquieren un cierto encanto con tiradores. TIP-ON BLUMOTION complementa las ideas de diseño especiales al ofrecer más funcionalidad.



Módulos extraíbles con tiradores empotrables

TIP-ON BLUMOTION facilita la apertura de módulos extraíbles con tiradores empotrables: Basta con una suave presión en cualquier parte del módulo extraíble. Para ello se cuenta con un área de activación de gran superficie.



Ajuste sencillo

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX y MOVENTO es la solución mecánica ideal para muebles sin tiradores en todas las áreas del hogar. Los módulos extraíbles y los cajones se pueden realizar del modo habitual. Para el ajuste y el montaje usted cuenta con la ayuda de las prácticas plantillas de Blum.

blum®



➤ Vea el vídeo de montaje
[www.blum.com/
assemblytiponblumotion](http://www.blum.com/assemblytiponblumotion)







No es necesario realizar trabajos en los cuerpos o cajones

TIP-ON BLUMOTION puede realizarse con cuerpos de mueble y frentes estándar. No es necesario realizar montajes adicionales para rebajes o listones.

Posiciones de taladrado habituales

Para TIP-ON BLUMOTION se pueden utilizar las posiciones de taladrado habituales de LEGRABOX y MOVENTO.





Montaje sencillo y sin herramientas

Al igual que todos los demás componentes, la unidad TIP-ON BLUMOTION puede montarse sin herramientas.

Ajuste exacto del juego del frente

Con ayuda del calibre de ajuste, el juego del frente de 2.5 mm se puede ajustar en LEGRABOX y MOVENTO de manera cómoda y precisa.



TIP-ON BLUMOTION en la cocina

El día a día en la cocina presenta exigencias especialmente elevadas en cuanto a la calidad de movimiento de un mueble. En este sentido, TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX y MOVENTO fascina por su notable comodidad de uso.

blum®





TIP-ON BLUMOTION en el salón

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX y MOVENTO facilita la puesta en práctica de las más modernas ideas de diseño en todas las áreas del hogar. La innovadora tecnología de movimiento de Blum permite realizar muebles sin tiradores con una gran comodidad de uso.

blum®



TIP-ON BLUMOTION en el cuarto de baño

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX y MOVENTO también proporciona una gran comodidad de movimiento en el cuarto de baño, durante toda la vida del mueble. Los componentes de acero cincado y de plástico ofrecen una protección anticorrosiva óptima incluso en lugares con alto nivel de humedad.

blum®







TIP-ON BLUMOTION en el recibidor

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX y MOVENTO permite realizar muebles sin tiradores en todas las áreas del hogar, entre ellas en el recibidor. Incluso los frentes altos y anchos se abren con solo tocar el frente, convencen por su deslizamiento ultraligero y cierran de modo agradablemente suave y silencioso.

blum®



Gama fácil de abarcar

La base de TIP-ON BLUMOTION son las guías de cuerpo especialmente diseñadas BLUMOTION S para LEGRABOX o MOVENTO. Los demás componentes de producto son adecuados para ambos sistemas de extracción. Las numerosas piezas iguales conforman una gama compacta que abre diversas posibilidades para el diseño de muebles sin tiradores.

blum®



➤ Sencilla selección de
herrajes con el configurador
online de productos:
www.blum.com/configurator

Componentes de TIP-ON BLUMOTION

1. Guía de cuerpo LEGRABOX BLUMOTION S
2. Guía MOVENTO BLUMOTION S
3. Unidad TIP-ON BLUMOTION
4. Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION
5. Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION
6. Varilla de sincronización TIP-ON BLUMOTION



Detalles de producto estudiados a conciencia

Muchos componentes de TIP-ON BLUMOTION se pueden utilizar tanto para LEGRABOX como para MOVENTO. De este modo, TIP-ON BLUMOTION ofrece una solución adecuada para cada aplicación.

blum®

BLUMOTION S – Una para tres

Con el sistema de guía BLUMOTION S es posible obtener la flexibilidad de las tres tecnologías de movimiento SERVO-DRIVE, BLUMOTION y TIP-ON BLUMOTION con un solo sistema de guía.

Guía de cuerpo LEGRABOX BLUMOTION S

40 y 70 kg
NL 270–650 mm



Guía MOVENTO BLUMOTION S

40 y 60 kg
NL 270–750 mm



Unidad TIP-ON BLUMOTION y tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION

Adaptada a la gama de peso y a los largos nominales, la unidad TIP-ON BLUMOTION está disponible en versiones de espesores diferentes. Para facilitar la distinción, cada versión es de un color diferente. El tope de arrastre se puede usar de manera universal para todas las unidades TIP-ON BLUMOTION.

Para LEGRABOX/MOVENTO



S0

< 10 kg

NL 270–300 mm (LEGRABOX) o 320 mm (MOVENTO)

Blanco



S1

10–20 kg

NL 270–300 mm (LEGRABOX) o 320 mm (MOVENTO)

Gris claro



L1

0–20 kg

NL 350–650 mm (LEGRABOX) o 750 mm (MOVENTO)

Gris claro



L3

15–40 kg

NL 350–650 mm (LEGRABOX) o 750 mm (MOVENTO)

Gris polvo



L5

35–70 kg (LEGRABOX) o 35–60 kg (MOVENTO)

NL 350–650 mm (LEGRABOX) o 750 mm (MOVENTO)

Negro

Para mueble fregadero LEGRABOX



L1

0–20 kg

NL 350–600 mm

Gris claro



L3

15–40 kg

NL 350–600 mm

Gris polvo




TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX – Resumen técnico

blum®

Información de pedido

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX

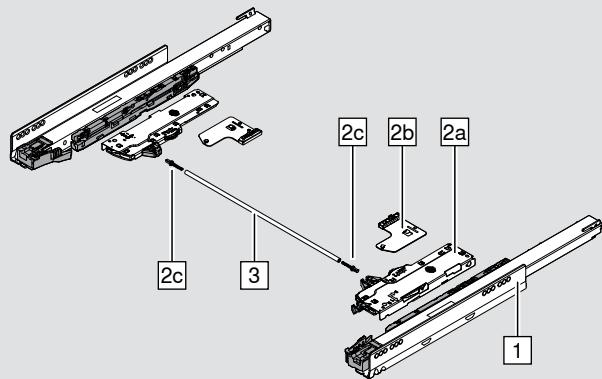

Determinar la unidad TIP-ON BLUMOTION con el configurador de productos
www.blum.com/configurator

2	Juego TIP-ON BLUMOTION			
		Consta de: 2a 2x Unidad TIP-ON BLUMOTION 2b 2x Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION 2c 2x Adaptador de sincronización		
NL (mm)	Unidad	Peso (kg)*		
270–300	S0	≤ 10	T60L7040	
	S1	> 10–20	T60L7140	
350–650	L1**	≤ 20	T60L7340	
	L3	15–40	T60L7540	
	L5***	35–70	T60L7570	

1	Guías de cuerpo de mueble izquierda/derecha		
	NL	40 kg	70 kg
270 mm		750.2701S	
300 mm		750.3001S	
350 mm		750.3501S	
400 mm		750.4001S	
450 mm		750.4501S	753.4501S
500 mm		750.5001S	753.5001S
550 mm		750.5501S	753.5501S
600 mm		750.6001S	753.6001S
650 mm			753.6501S

2	Juego TIP-ON BLUMOTION para mueble fregadero ¹			
		Consta de: 2a 2x Unidad TIP-ON BLUMOTION 2b 2x Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION 2c 2x Adaptador de sincronización		
NL (mm)	Unidad	Peso (kg)*		
350–600	L1**	≤ 20	T60L9340	
	L3	15–40	T60L9540	

¹ Posible a partir de LW ≥ 314 mm y NL ≥ 350 mm

3	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización		
	Posible a partir de LW ≥ 294 mm		
	Apto hasta LW 1370 mm		T60.1125W
	Corte de varilla: LW - 247 mm Corte de varilla para mueble fregadero: LW - 267 mm		

Para LW reducido como alternativa a 3	
	Sincronización TIP-ON BLUMOTION de una pieza
	Simétrico
	LW 245–293 mm
	T60.300D
	Corte: LW - 221 mm

Accesorios

	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION		
	Simétrico		
	En combinación con 3, se requieren respectivamente 2 piezas		
	LW ≥ 294 mm	T60.000D	

	Calibre del juego del frente para TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX/MOVENTO	
	Para ajuste del juego del frente a 2.5 mm	
		65.5631

LW Ancho interior
NL Largo nominal

* Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble), para una óptima función de cierre y apertura


** Solo combinable con guía de cuerpo de mueble de 40 kg (750.)

*** Solo combinable con guía de cuerpo de mueble de 70 kg (753.)

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX



Planificación

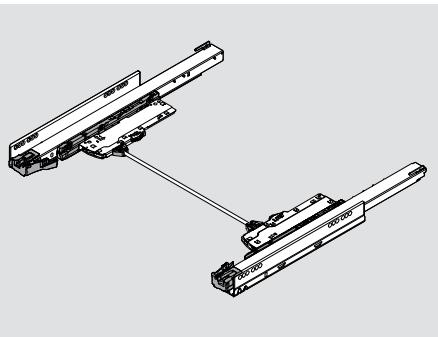


- ¡TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX se realiza con las cotas de trabajo estándar de LEGRABOX! Le rogamos que consulte esta información en los folletos de producto correspondientes o en el catálogo
- Los siguientes gráficos de planificación se muestran a modo de ejemplo para un cajón de altura M




➤ Más información acerca de LEGRABOX:
[www.blum.com/
downloadslegrabox](http://www.blum.com/downloadslegrabox)

Construcción de muebles

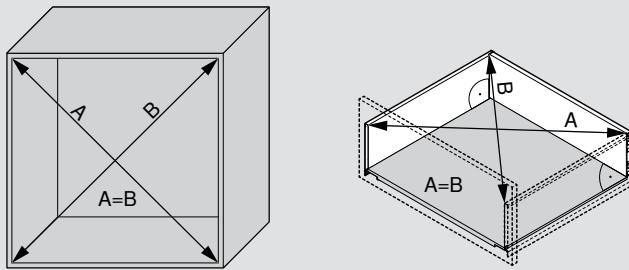


Para el juego del frente de al menos 2.5 mm se requiere una producción exacta, es decir, que se debe prestar atención a conservar las medidas planificadas y la precisión de los ángulos.

Posición de profundidad

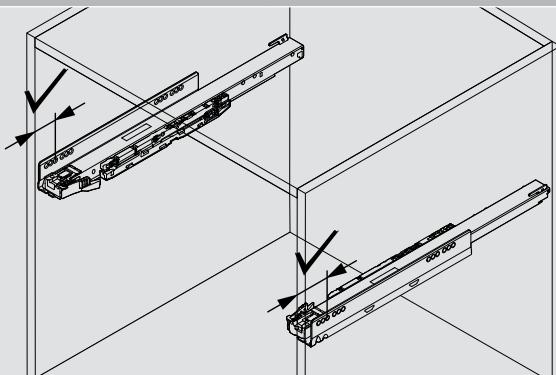


Respete la posición de profundidad precisa de ambas guías de cuerpo de mueble.

Sincronización TIP-ON BLUMOTION

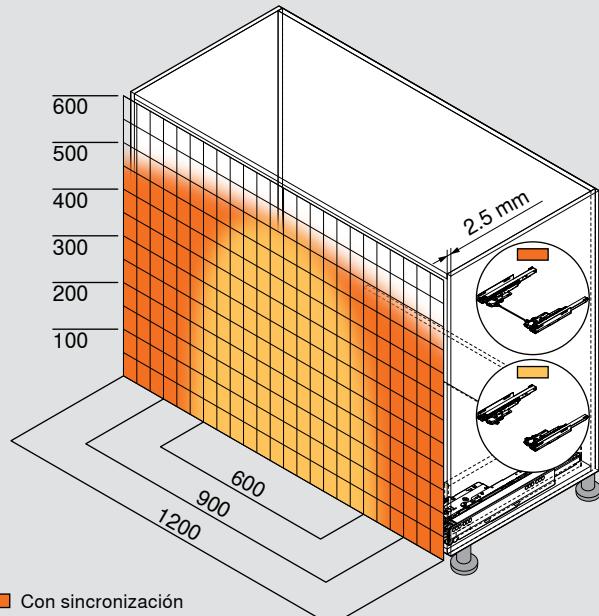

Trabajo del frente – sin amortiguador montado

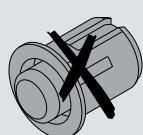

¡En TIP-ON BLUMOTION no se puede montar ningún amortiguador!

Visualización de ejemplo para altura C, NL 500 mm

Incluso con un juego de frente reducido de 2.5 mm ya alcanza un área de activación de gran superficie. Para un funcionamiento óptimo y para ampliar la distancia de reacción se recomienda el uso de una sincronización.


Planificación

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX


 blum®

Espacio ocupado en el cuerpo

Cajón/cacerolero

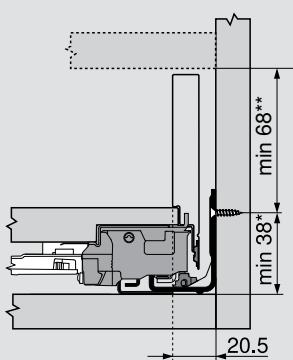

Cajón interior/cacerolero interior

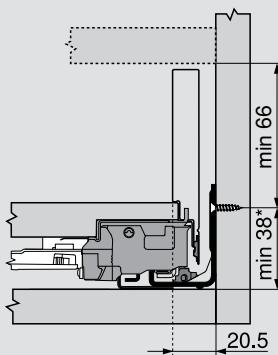

Juego de tope de arrastre (ZI7.0M07) no posible
en combinación con TIP-ON BLUMOTION.

Posición de atornillado de las guías de cuerpo de mueble – 40 kg


NL (mm)

270

300, 350

400–500

600

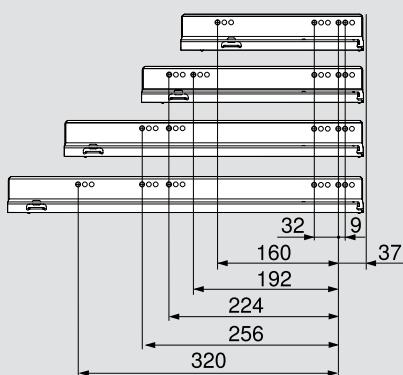


Posición de atornillado de las guías de cuerpo de mueble – 70 kg

NL (mm)

450

500–600



650

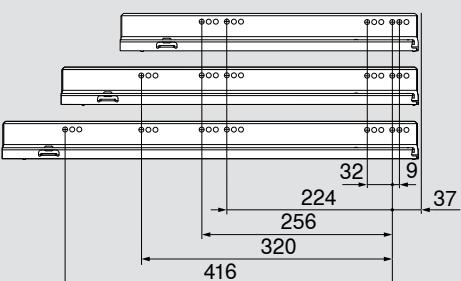

Posición de taladrado de TIP-ON BLUMOTION para cajón interior y cacerolero interior

Variante 1

Variante 2

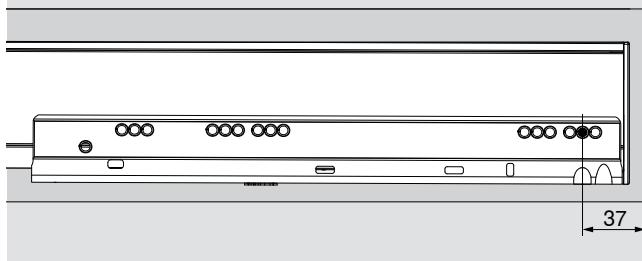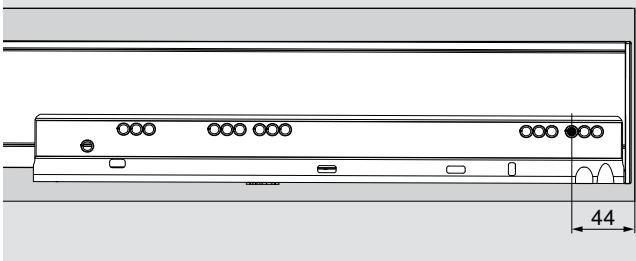

* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo


** Incl. 2 mm de ajuste de la inclinación

TIP-ON BLUMOTION
para LEGRABOX




Montaje


1

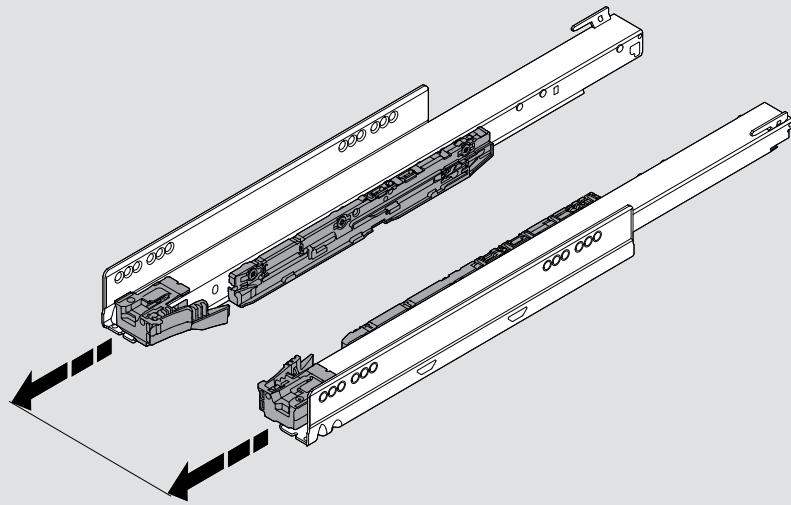

2

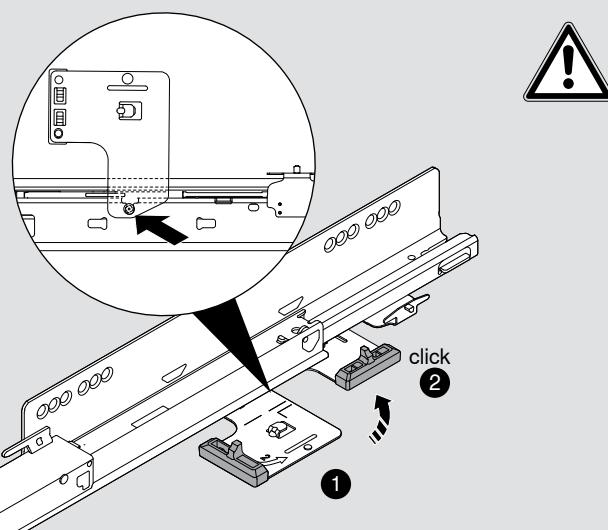


3

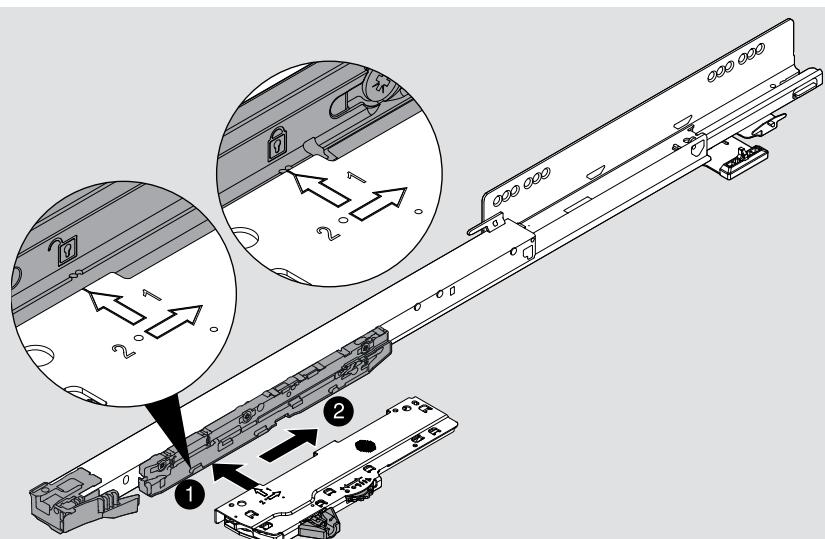


Sincronización

Con LW ≥ 294 mm

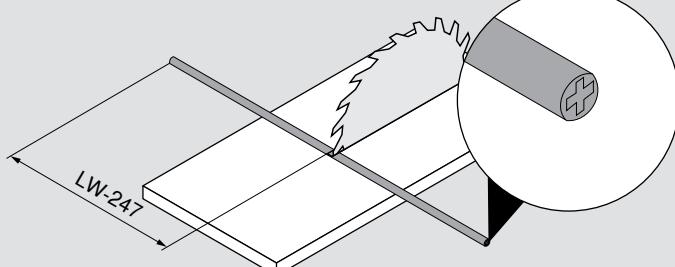


1b

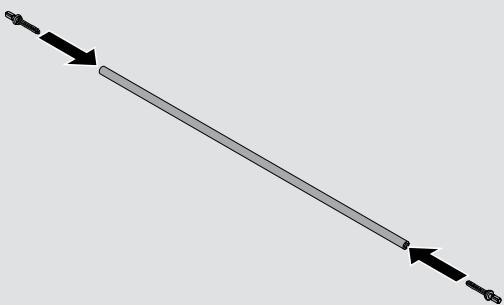


Con LW 245–293 mm


1c

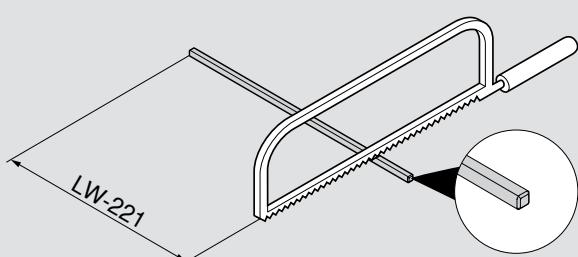

2

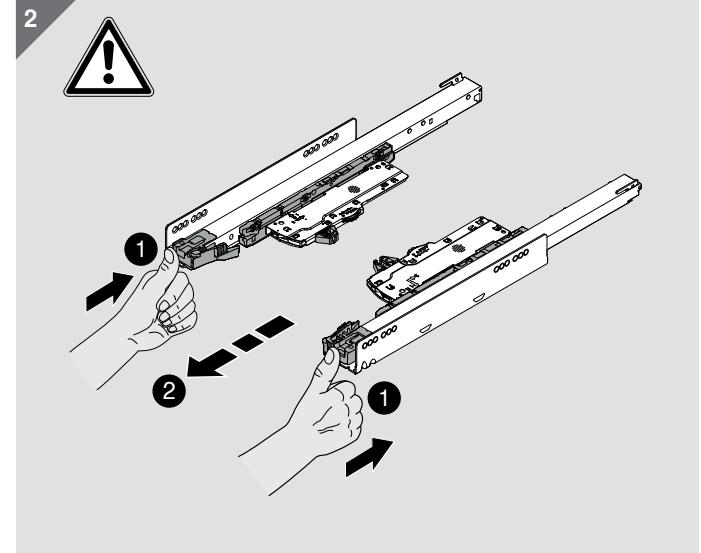

3

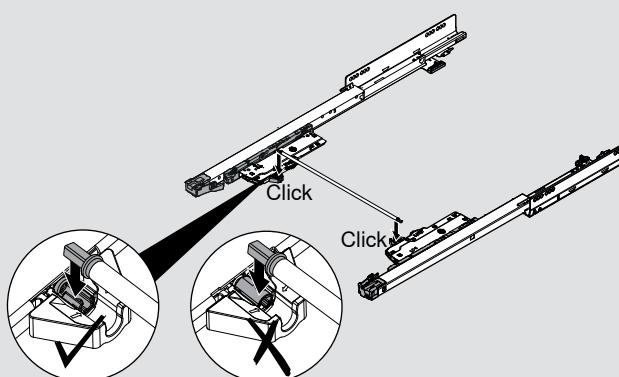


TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX






Montaje

Ajuste en profundidad

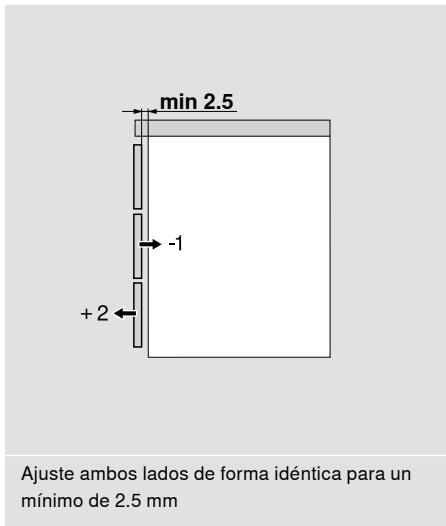






Ajuste ambos lados de forma idéntica para un mínimo de 2.5 mm

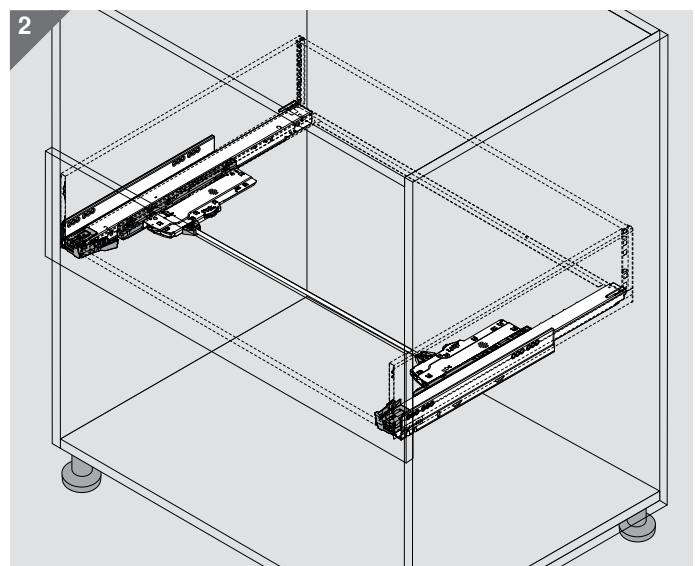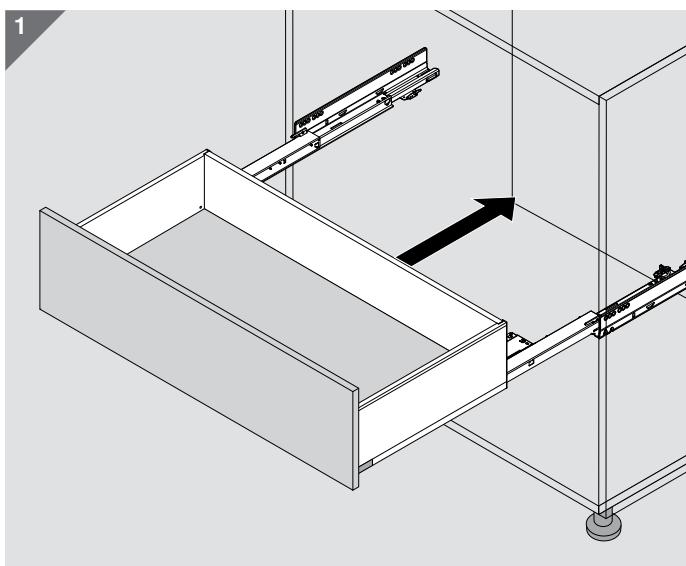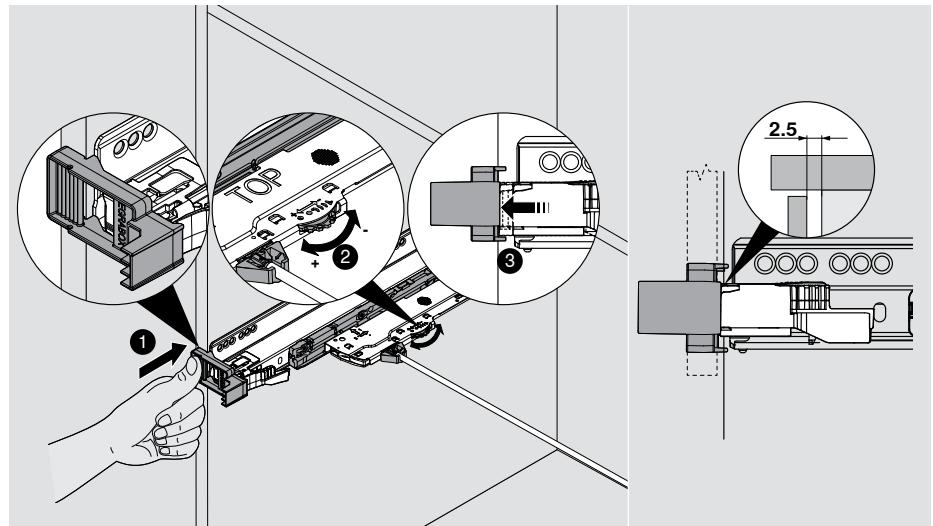

Desmontaje Transporte


TIP-ON BLUMOTION
para LEGRABOX

blum®

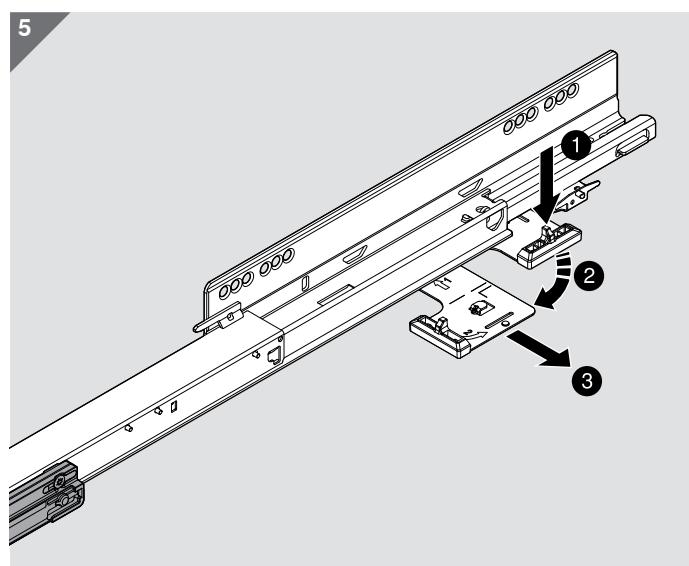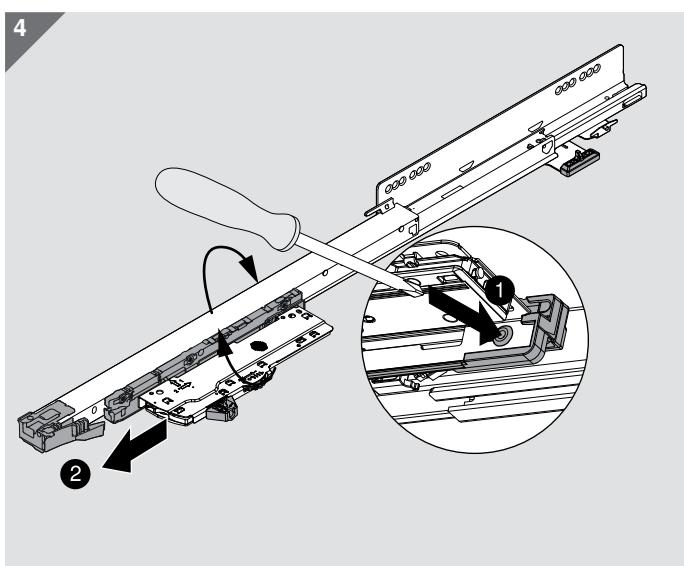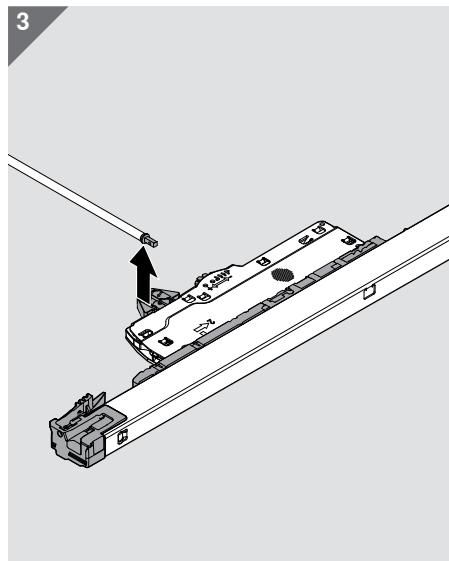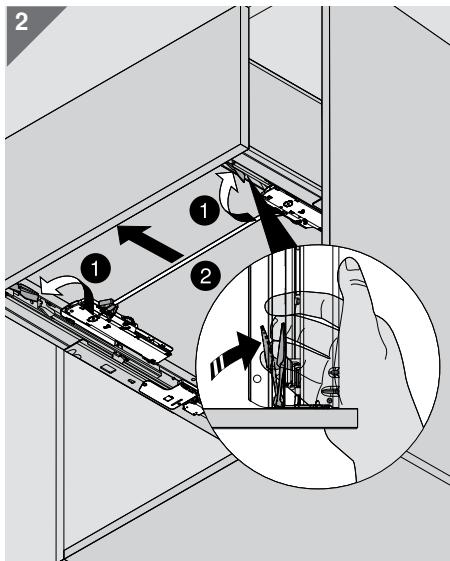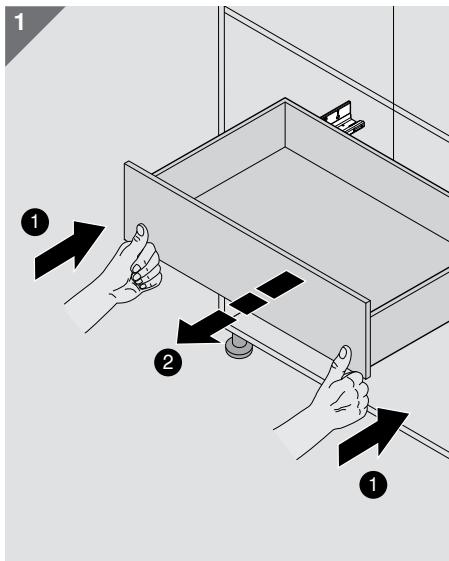

Transporte

Para evitar daños durante el transporte en muebles ya montados

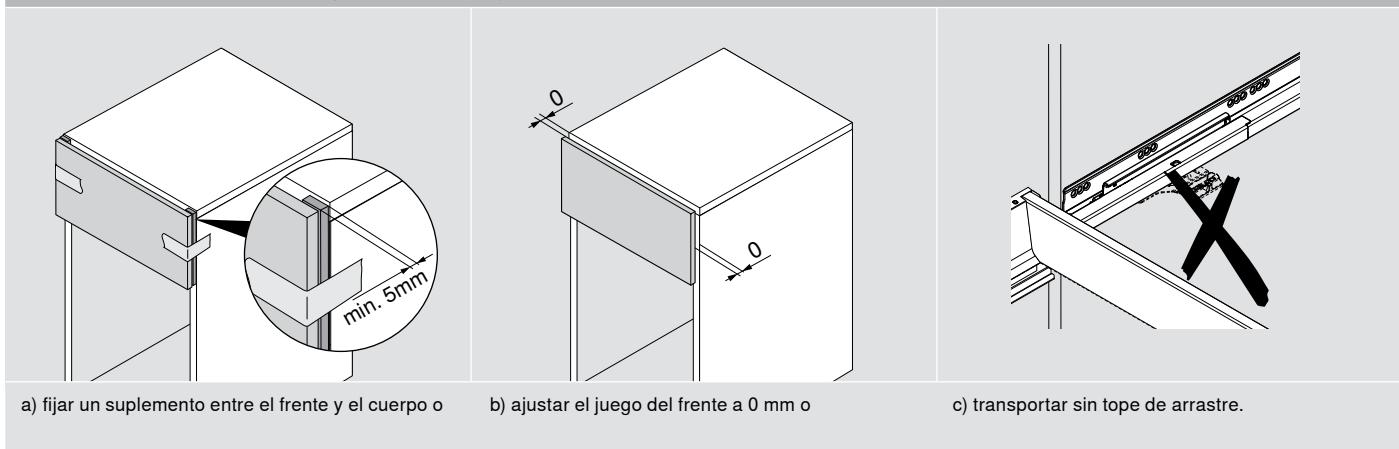

a) fijar un suplemento entre el frente y el cuerpo o


b) ajustar el juego del frente a 0 mm o

c) transportar sin tope de arrastre.

TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX




Extensión de fregadero Planificación Montaje

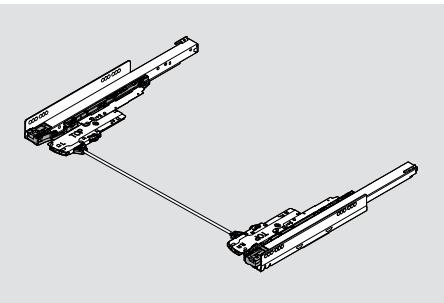




- Información de planificación para mueble fregadero TIP-ON BLUMOTION, véase la página 28

Distancia de la barra de sincronización con respecto al frente

NL (mm)	X con 750.xxx1S
350	65 mm
400	85 mm
450	65 mm
500	65 mm
550	65 mm
600	65 mm

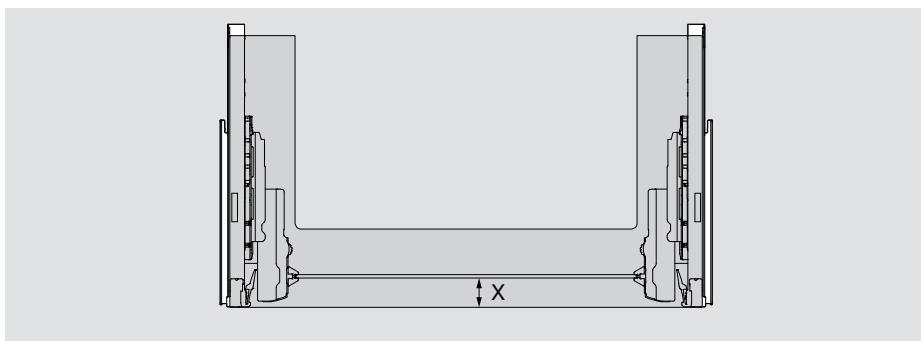

Montaje

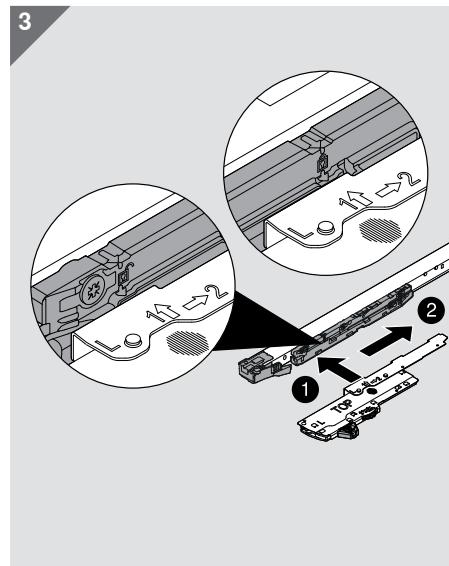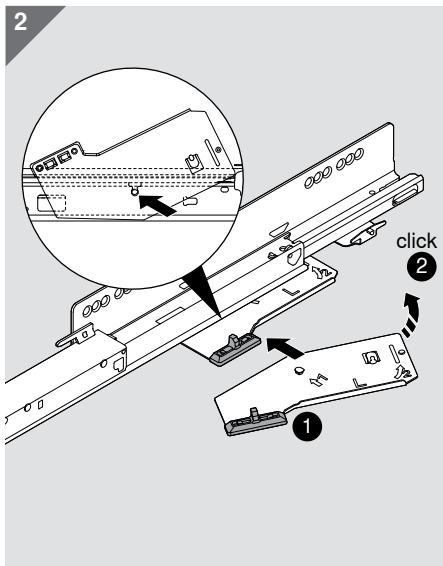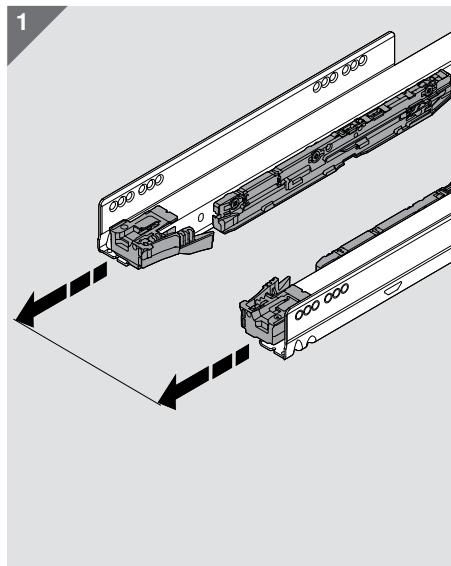

Extensión de fregadero Montaje


TIP-ON BLUMOTION
para LEGRABOX

blum®


Sincronización

Con LW ≥ 314 mm


1a

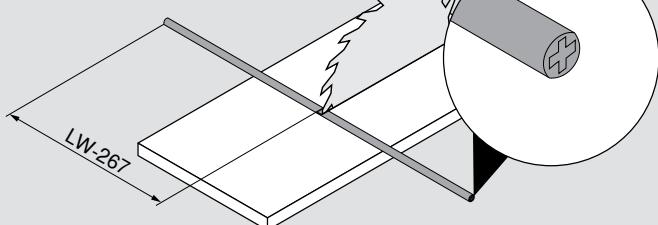


1b

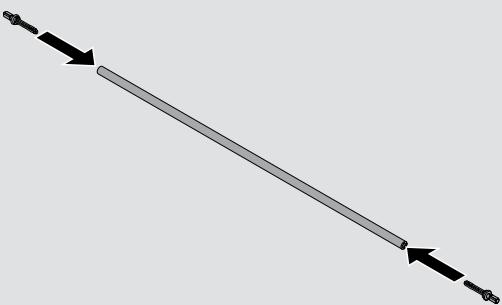

2

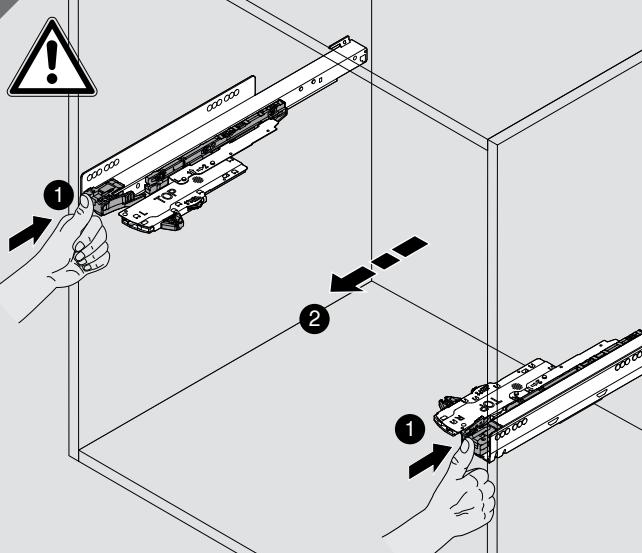

3

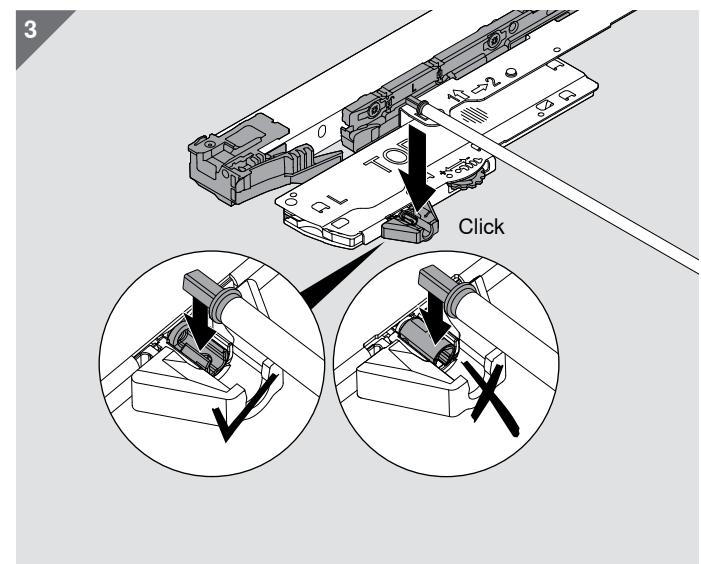


TIP-ON BLUMOTION para LEGRABOX






Extensión de fregadero Montaje

Ajuste en profundidad

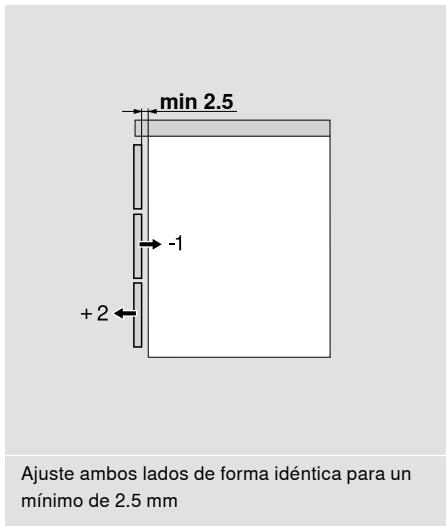


Ajuste ambos lados de forma idéntica para un mínimo de 2.5 mm

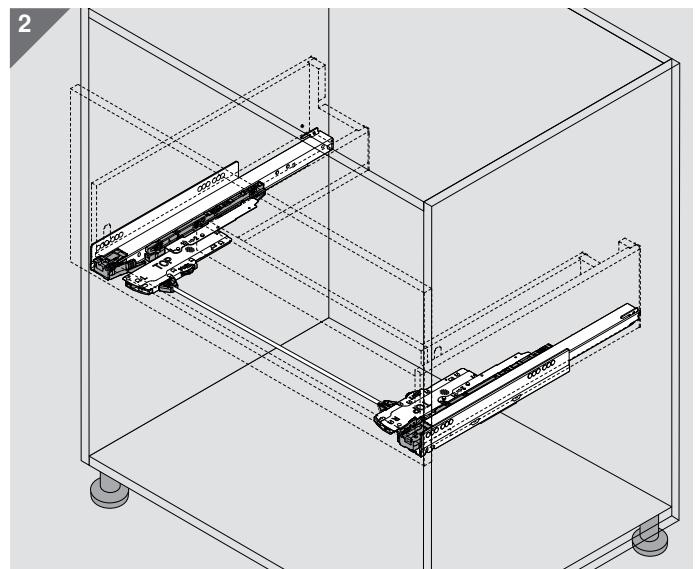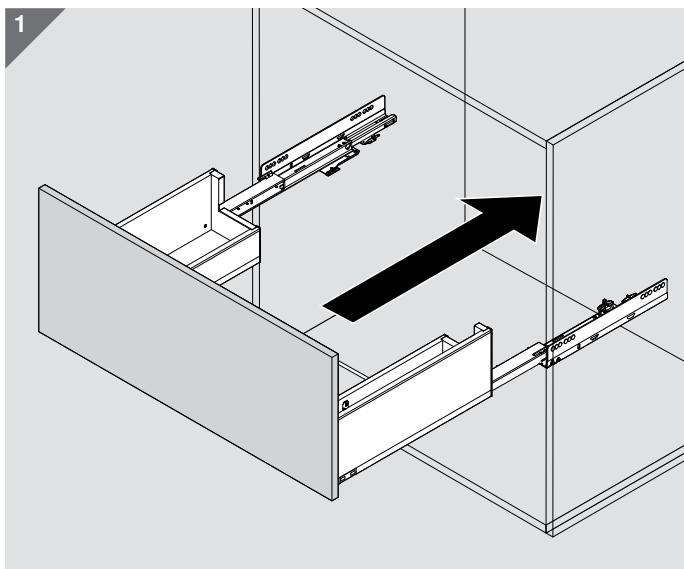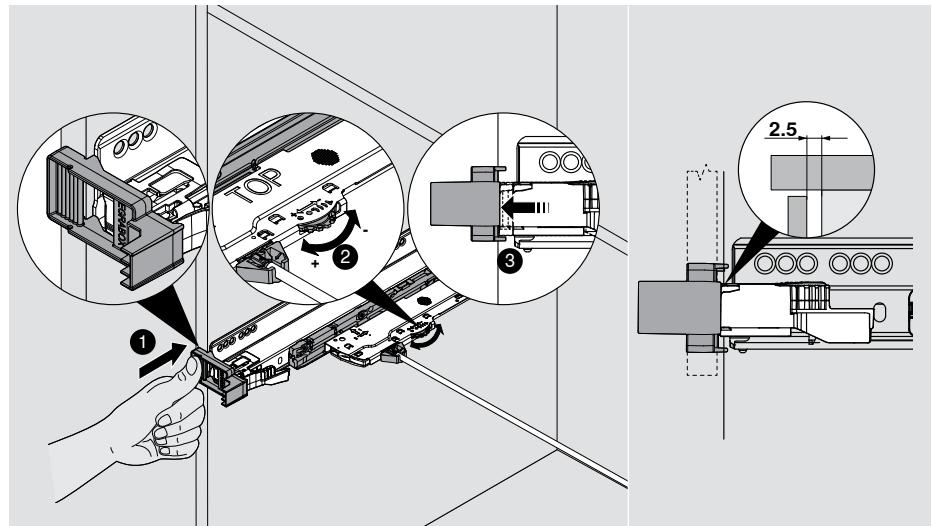

**Extensión de fregadero
Desmontaje
Transporte**


**TIP-ON BLUMOTION
para LEGRABOX**

blum

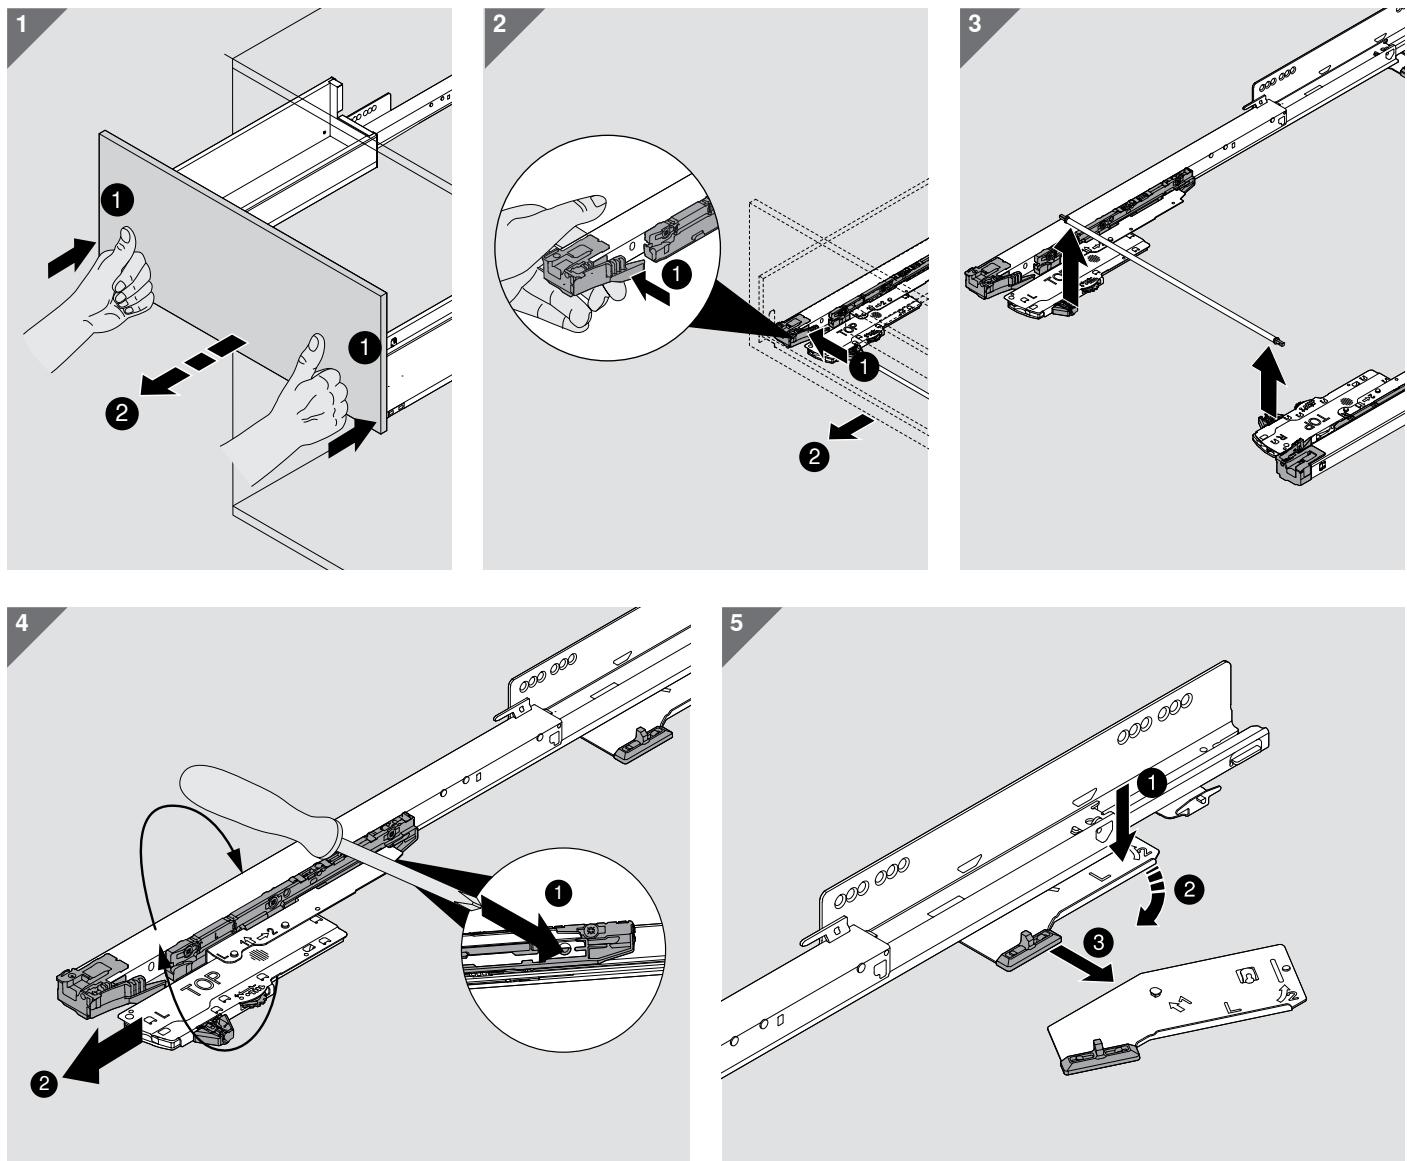

Transporte

Para evitar daños durante el transporte en muebles ya montados

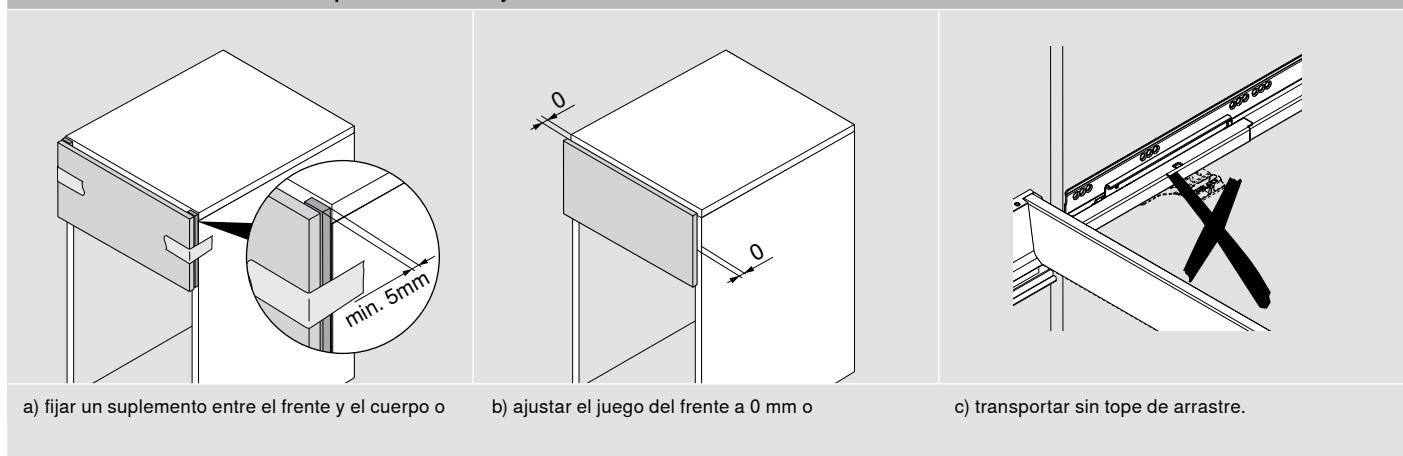

Guía MOVENTO
BLUMOTION S*




TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO – Resumen técnico

blum®

Información de pedido

**TIP-ON BLUMOTION
para MOVENTO**

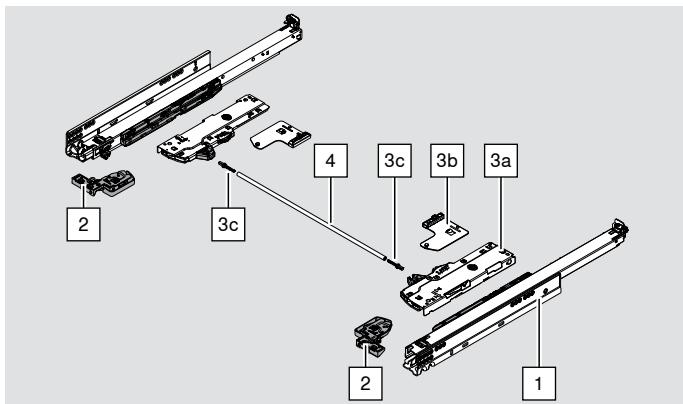

Determinar la unidad TIP-ON BLUMOTION con el configurador de productos
www.blum.com/configurator

2	Acoplamiento izquierda/derecha
	Pida el acoplamiento por separado
izquierda	T51.7601
derecha	T51.7601

3	Juego TIP-ON BLUMOTION
	Consta de: 3a 2x Unidad TIP-ON BLUMOTION 3b 2x Tope de arrastre TIP-ON BLUMOTION 3c 2x Adaptador de sincronización
NL (mm)	Unidad
270–320	S0
	≤ 10
	T60L7040
	S1
	> 10–20
	T60L7140
350–750	L1**
	≤ 20
	T60L7340
	L3
	15–40
	T60L7540
	L5***
	35–60
	T60L7570

Accesorios

	Adaptador de sincronización TIP-ON BLUMOTION
	Simétrico
	En combinación con 4, se requieren respectivamente 2 piezas
LW ≥ 314 mm	T60.000D

1	Guías izquierda/derecha	
	NL	40 kg
270 mm	760H2700S	60 kg
300 mm	760H3000S	
320 mm	760H3200S	
350 mm	760H3500S	
380 mm	760H3800S	
400 mm	760H4000S	
420 mm	760H4200S	
450 mm	760H4500S	766H4500S
480 mm	760H4800S	
500 mm	760H5000S	766H5000S
520 mm	760H5200S	766H5200S
550 mm	760H5500S	766H5500S
580 mm		766H5800S
600 mm	760H6000S	766H6000S
650 mm		766H6500S
700 mm		766H7000S
750 mm		766H7500S

4	Varilla TIP-ON BLUMOTION de sincronización
	Posible a partir de LW ≥ 314 mm
	Apto hasta LW 1370 mm
	T60.1125W
	Corte de varilla: LW - 267 mm

	Para LW reducido como alternativa a 4
	Sincronización TIP-ON BLUMOTION de una pieza
	Simétrico
	LW 265–313 mm
	T60.300D
	Corte: LW - 241 mm

	Calibre del juego del frente para TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX/MOVENTO
	Para ajuste del juego del frente a 2.5 mm
	65.5631

* Gama de peso recomendada (peso total del módulo extraíble), para una óptima función de cierre y apertura


** Solo combinable con guía de cuerpo de mueble de 40 kg (760H)

*** Solo combinable con guía de cuerpo de mueble de 60 kg (766H)

TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO



Planificación

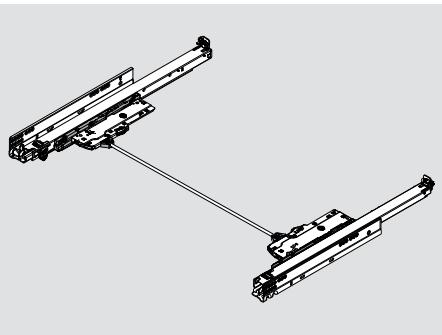


- ¡TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO se realiza con las cotas de trabajo estándar de MOVENTO! Le rogamos que consulte esta información en los folletos de producto correspondientes o en el catálogo
- Los siguientes gráficos de planificación se muestran a modo de ejemplo para un cajón




➤ Más información sobre MOVENTO:
www.blum.com/runners_movento

Construcción de muebles

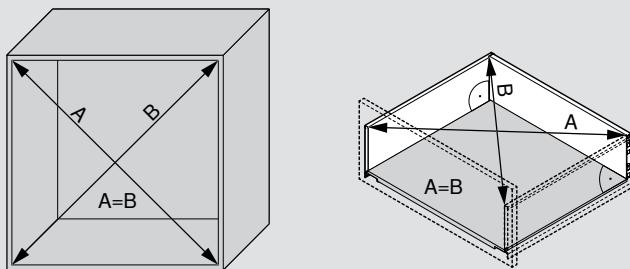


Para el juego del frente de al menos 2.5 mm se requiere una producción exacta, es decir, que se debe prestar atención a conservar las medidas planificadas y la precisión de los ángulos.

Posición de profundidad

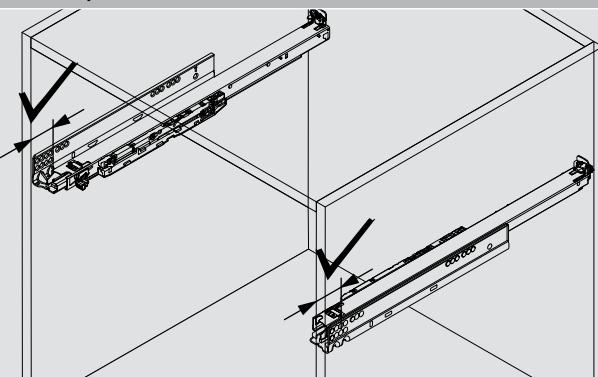


Respete la posición de profundidad precisa de ambas guías de cuerpo de mueble.

Sincronización TIP-ON BLUMOTION

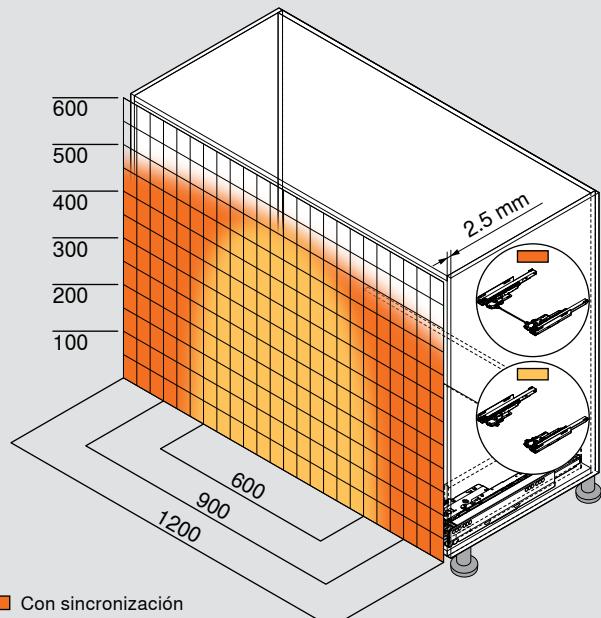

Visualización de ejemplo para altura C, NL 500 mm

Incluso con un juego de frente reducido de 2.5 mm ya alcanza un área de activación de gran superficie. Para un funcionamiento óptimo y para ampliar la distancia de reacción se recomienda el uso de una sincronización.

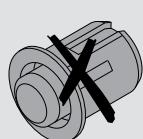


¡En TIP-ON BLUMOTION no se puede montar ningún amortiguador!

Planificación


**TIP-ON BLUMOTION
para MOVENTO**

 blum®


Espacio ocupado en el cuerpo

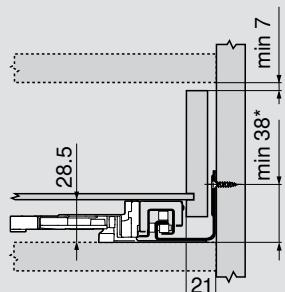


Cajón

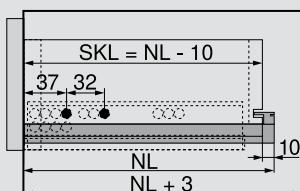

Posición de atornillado de las guías de cuerpo de mueble – 40 kg

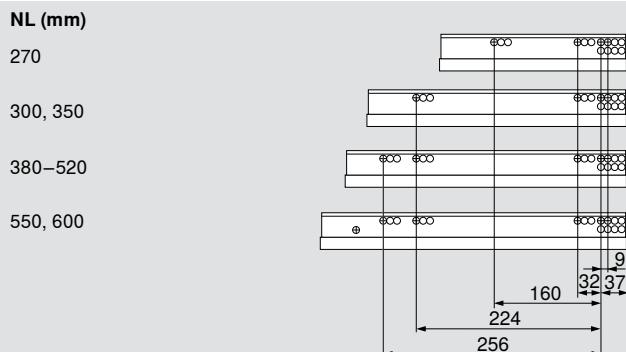


Montaje de cajón TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO

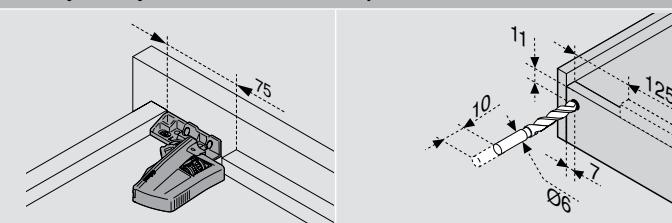


Utilizar la plantilla de taladrar T65.1000.02


Cajón/cajón interior

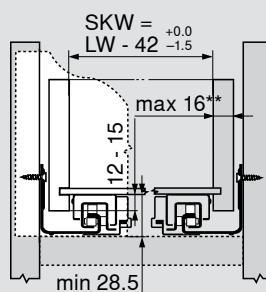

Cajón interior

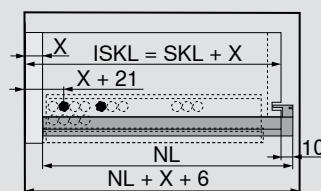

Posición de atornillado de las guías de cuerpo de mueble – 60 kg

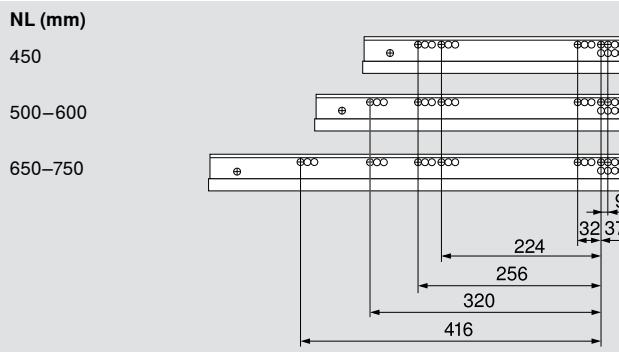

LW Ancho interior

NL Largo nominal

X Espesor del frente

ISKL Largo del cajón interior

SKL Largo de cajón

SKW Ancho interior del cajón

* + 1 mm si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo


** Ajuste lateral limitado en anchos de pared lateral de 16 mm del cajón y simultáneamente uso total de la tolerancia del ancho interior del cajón.

**TIP-ON BLUMOTION
para MOVENTO**





Montaje


1

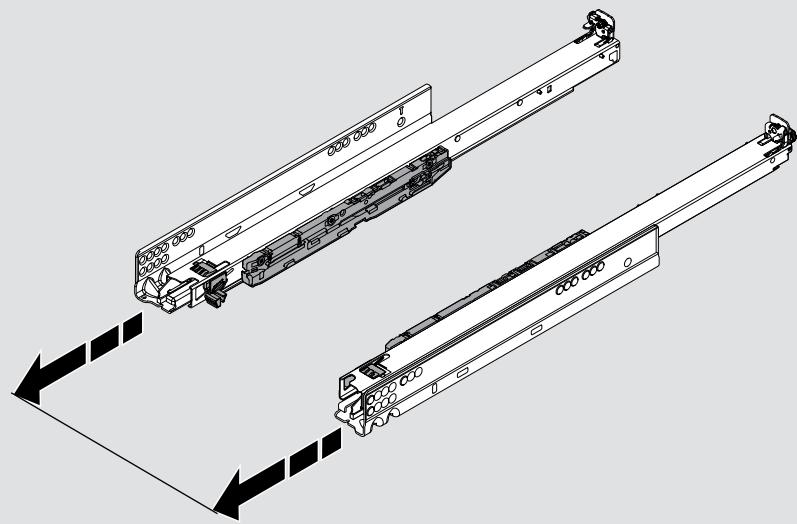

2

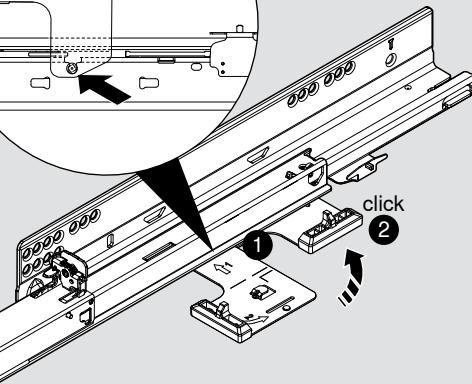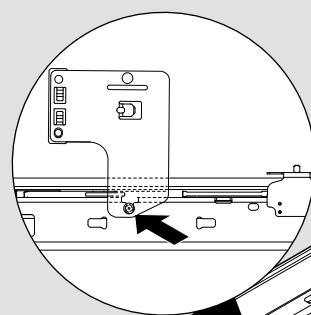


3

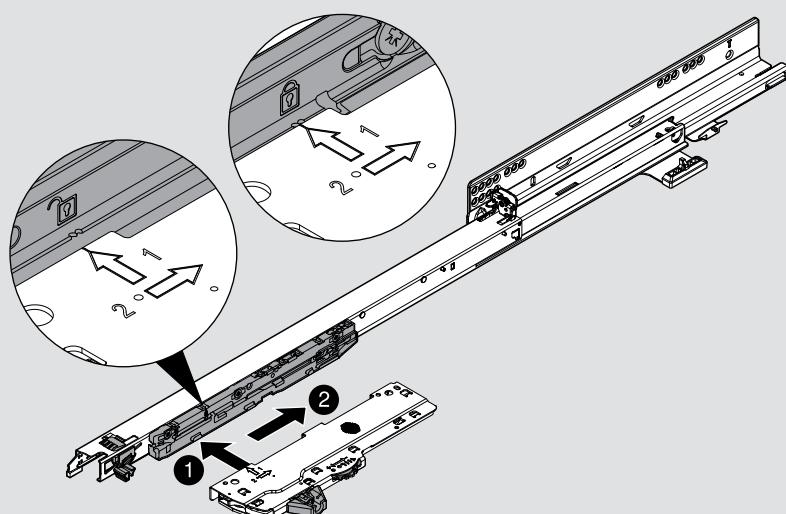


Sincronización

Con LW ≥ 314 mm

1a

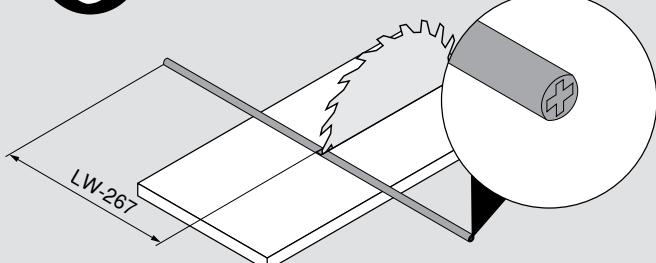


1b

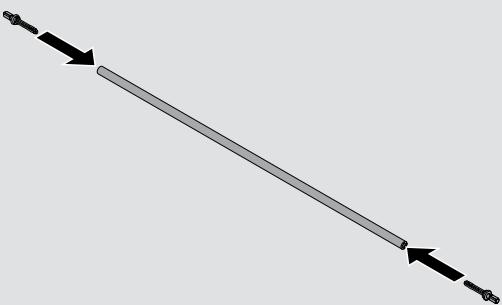


Con LW 265–313 mm




1c

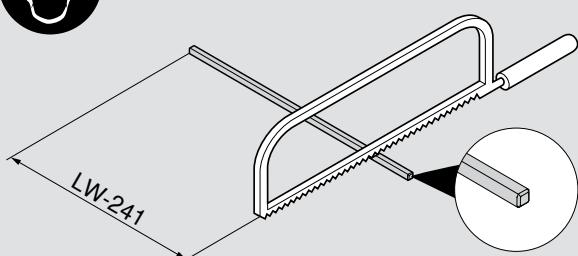

2

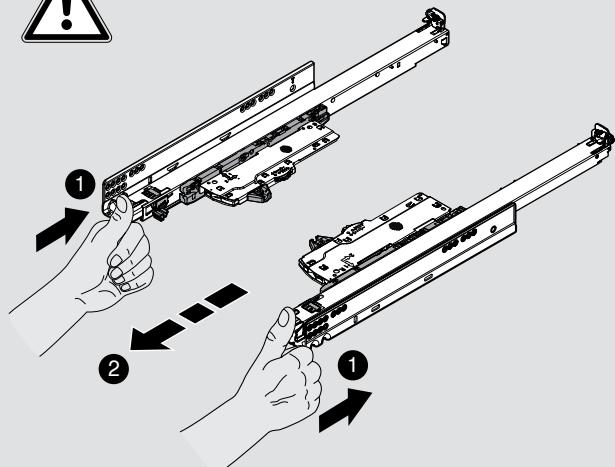

3

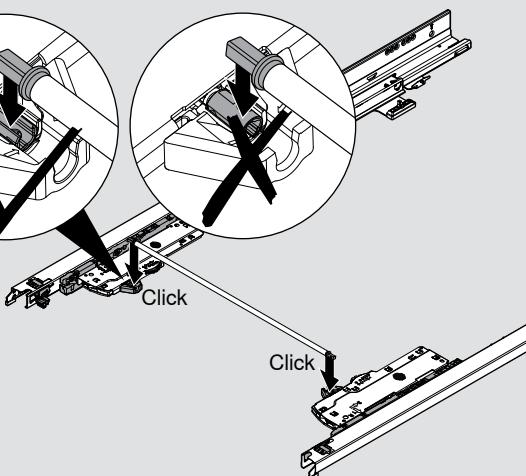
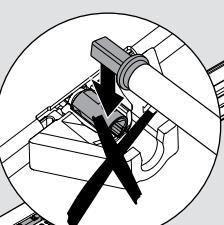
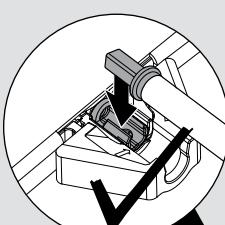


TIP-ON BLUMOTION para MOVENTO



Montaje






Ajuste en profundidad

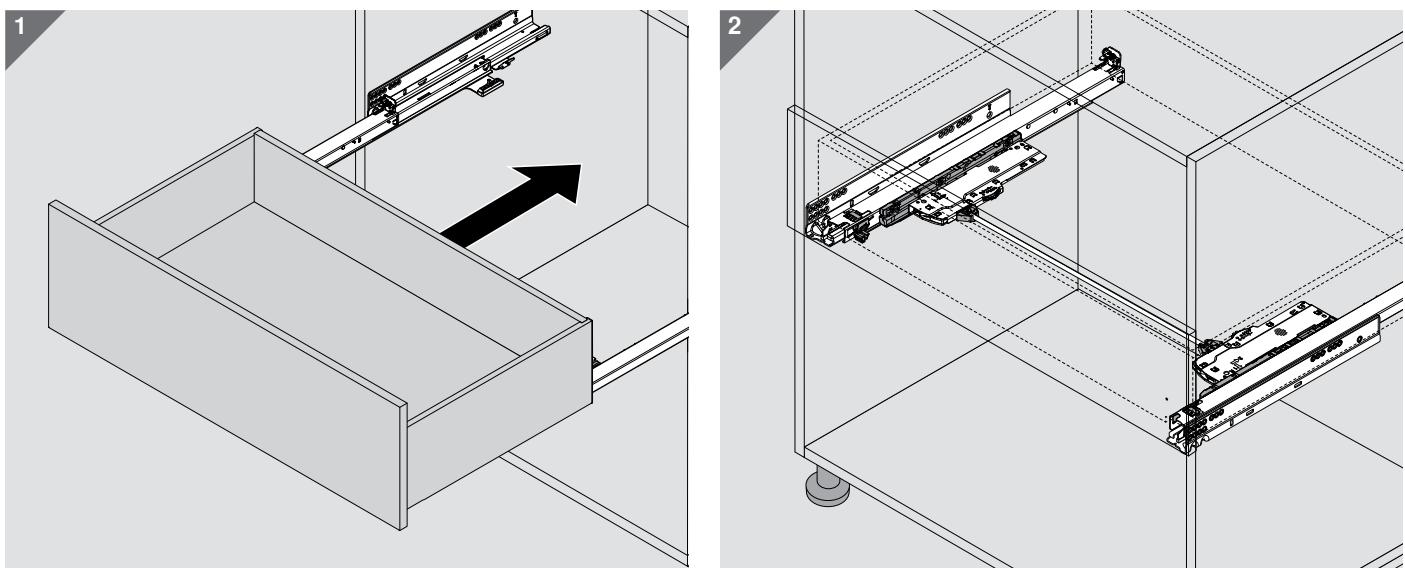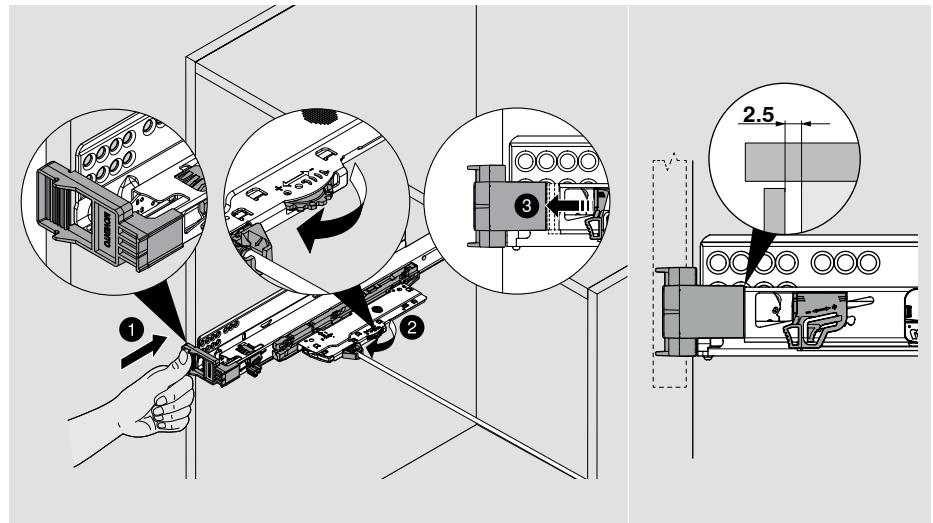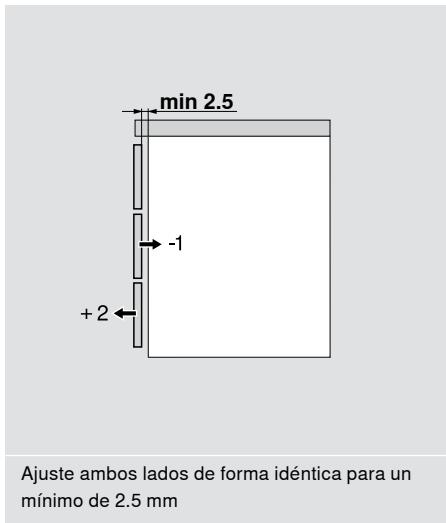

Desmontaje Transporte


TIP-ON BLUMOTION
para MOVENTO

blum®

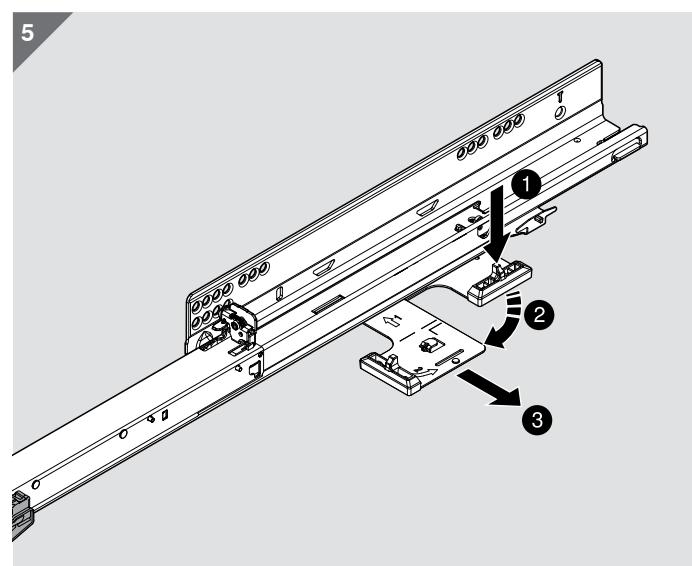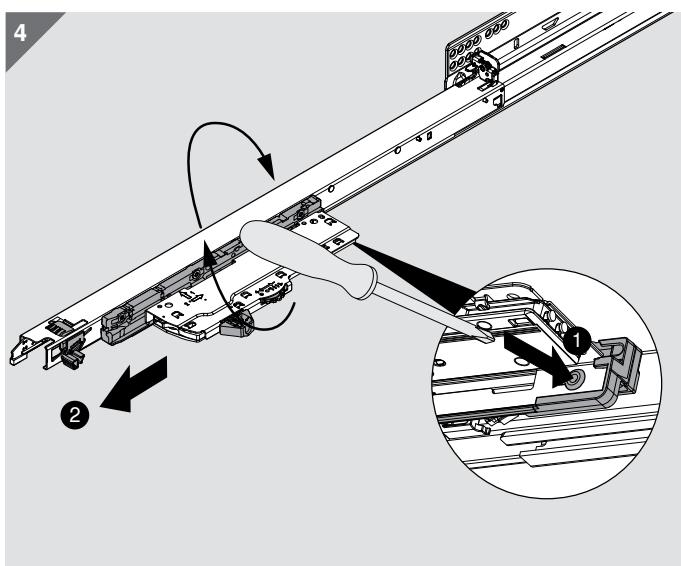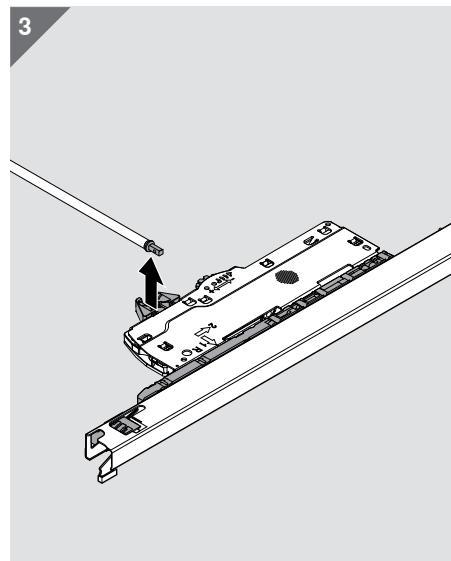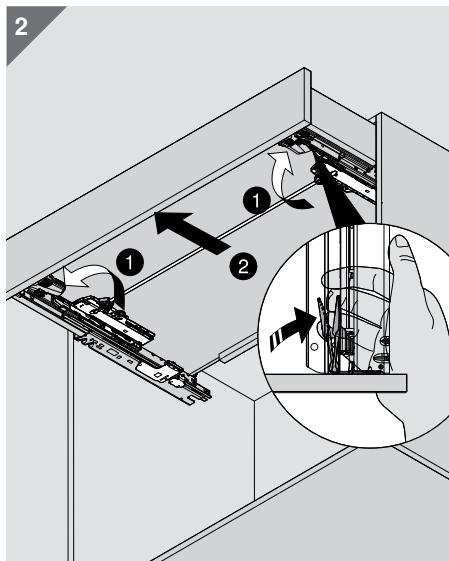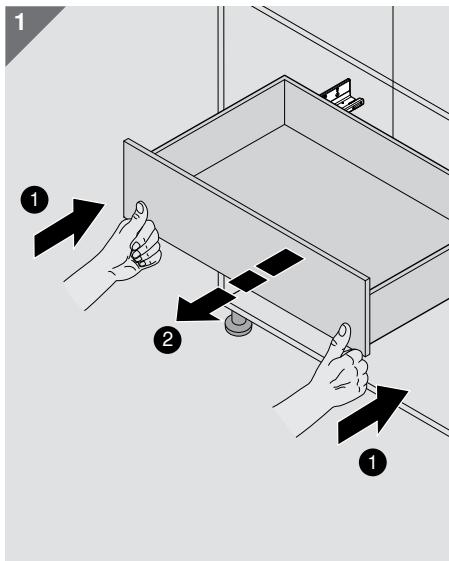

Transporte

Para evitar daños durante el transporte en muebles ya montados

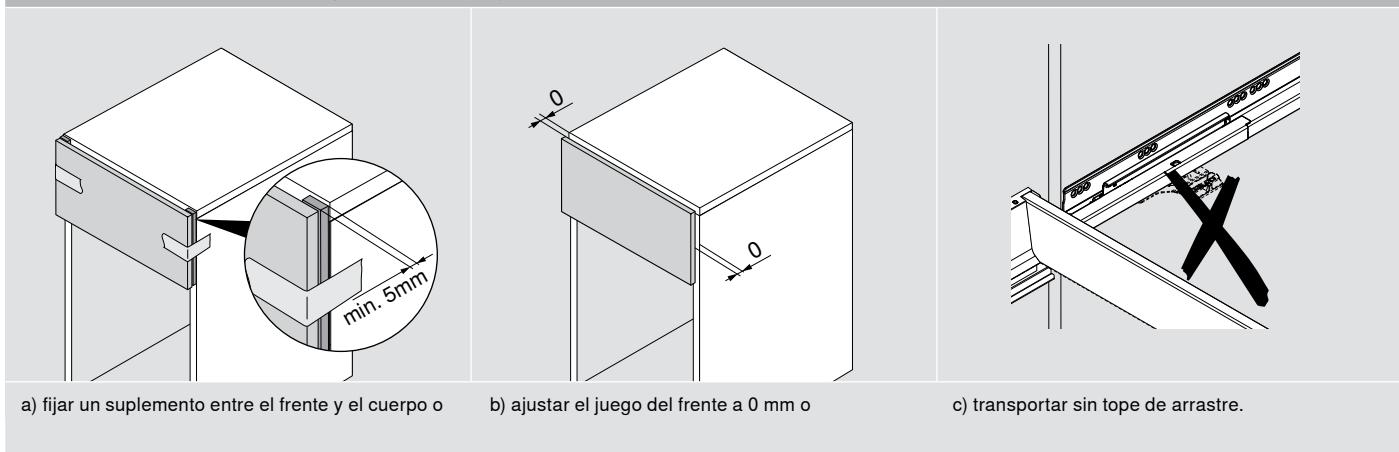

La empresa Blum

Fundada por Julius Blum hace más de 60 años, Blum es actualmente una empresa familiar activa a nivel internacional. Sus áreas de negocios estratégicos incluyen sistemas de bisagras, módulos extraíbles y compases abatibles. El centro de interés de todos nuestros desarrollos de producto es siempre el mismo: la búsqueda continua del movimiento perfecto.

www.blum.com

blum®





Blum en Austria y en todo el mundo

Blum dispone de siete fábricas en Austria (Vorarlberg) y otros centros de producción en Polonia, EE.UU. y Brasil además de 29 filiales o representaciones. La empresa abastece a más de 120 mercados. El grupo Blum cuenta en total con 7.300 empleados, de los cuales 5.500 trabajan en Vorarlberg.



Ventajas globales para el cliente

“Fabricantes, proveedores, montadores o usuarios de cocinas: todos deben sacar beneficio y provecho personal de las ventajas que ofrecen los productos de Blum”, es lo que indica la filosofía de Blum en cuanto a las ventajas globales para el cliente.



Innovaciones

Para brindar apoyo a los clientes con soluciones innovadoras de herrajes y asegurar el éxito empresarial a largo plazo es necesario invertir de manera consecuente tanto en investigación y en desarrollo como en fábricas, en instalaciones y en la formación de los empleados. Con más de 2.600 patentes en todo el mundo, Blum es una de las empresas más innovadoras de Austria.



Calidad

El concepto integral de calidad de Blum no se aplica únicamente a los productos. La empresa también desea implementar las mismas exigencias de calidad en sus servicios y en la colaboración con clientes y socios.



Medio ambiente

En Blum estamos convencidos de que un comportamiento sensible al medio ambiente también resulta viable a largo plazo. La larga vida útil de los productos es solo un aspecto importante entre otros. Otras medidas de importancia son la implementación de procesos más ecológicos, un empleo inteligente de los materiales y una prudente gestión de la energía.



DYNAMIC SPACE

Los buenos procesos de trabajo (Workflow), suficiente espacio de almacenamiento (Space) y una enorme comodidad de movimiento (Motion) son aspectos importantes de una cocina práctica. Con sus ideas para cocinas prácticas, Blum desea introducir la funcionalidad, la comodidad y la ergonomía en el interior de los muebles.

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Hoechst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

